


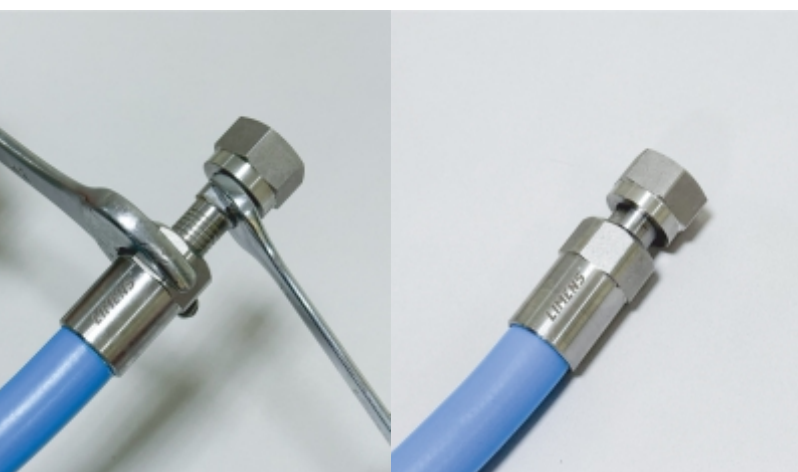

- 1 Смазываем наружную часть шланга смазкой для уплотнений
- 2 Накручиваем на шланг резьбовую муфту до упора.
- 3 Смазываем резьбовой ниппель смазкой для уплотнений.
- 4 Закручиваем ниппель в шланг с муфтой до упора.

АРМАТУРА ДЛЯ ШЛАНГОВ РЕЗЬБОВАЯ МНОГОРАЗОВАЯ

Максимальное давление, бар	50	50	50
Резьба	1/2" AGR	1/2" DKR	-
Внутренний диаметр шланга, мм	12	12	12
Артикул	E1111.01201	E1111.01202	E1111.01203

